DomoClip®

Manuel d'utilisation

Robot culinaire multifonction

Référence :	DOP119
Version :	1.3
Langue :	Français

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ET CONSERVEZ-LES AU CAS OÙ VOUS EN AURIEZ BESOIN.

1. Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité ne suffisent pas pour éliminer complètement le danger. Des mesures appropriées de prévention des accidents doivent toujours être employées.
3. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou un manque d'expérience et/ou de compétences insuffisantes si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou formées par cette personne en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
4. Cet appareil ne doit pas être utilise par des enfants. Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
6. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car vous seriez exposé à des composants dangereux ou à d'autres dangers liés à l'ouverture et au retrait des couvercles.

7. Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, suivant les instructions fournies. N'utilisez pas l'appareil en plein air et placer le dans un environnement sec.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Conserver-le hors de portée des enfants ou des personnes non compétentes.
9. De temps en temps vérifiez le câble pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si son câble ou l'appareil lui-même présente des signes de défaillance. Dans ce cas, toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié(*).
10. Placer cet appareil le plus près possible de la source d'alimentation, afin de pouvoir le débrancher rapidement et facilement.
11. Ne plonger jamais le socle de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le placez jamais dans un lave-vaisselle.
12. Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation.
13. N'utilisez jamais des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et présenter des risques de dommages pour l'appareil.
14. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Assurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
15. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

16. Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner continuellement ; ce n'est pas un appareil professionnel. Il est nécessaire d'effectuer des arrêts temporaires.
17. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre à tout moment, puisqu'il est au contact direct des aliments.
18. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires de l'appareil avant de les nettoyer.
19. Éviter tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains, les vêtements, les spatules et tous les autres ustensiles loin des batteurs lorsqu'ils fonctionnent, pour réduire le risque de lésions corporelles et/ou de dommages sur le batteur.
20. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par l'intermédiaire d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande.
21. Conserver ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.
22. Pour éviter les électrocutions, n'utilisez pas cet appareil près de l'eau. Ne le plongez pas dans de l'eau ou un autre liquide.
23. Évitez de tordre ou de coincer les fils du secteur. Pour éviter tout risque de chute, ne laissez pas les fils du secteur traîner au bout d'une table ou sur un compteur.

24. Cet appareil ne doit pas être installé à proximité des flammes nues, des matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.), d'un radiateur, d'un four ou d'une autre source de chaleur.
25. Avant l'utilisation, placer l'appareil sur une surface plane et horizontale.
26. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage prévu.
27. Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide ou sans surveillance.
28. Pendant l'utilisation, ne touchez pas les parties mobiles avec vos doigts.
29. Ne retirer jamais le fouet mélangeur / le crochet à pétrir / batteur à œufs pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.
30. Aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de nos instructions d'utilisation / remarques de sécurité.
31. Assurez-vous de régler le commutateur de vitesse sur 0 après chaque utilisation.
32. Assurez-vous que le moteur est à l'arrêt, avant de procéder au démontage ou de débrancher le câble d'alimentation.
33. Débrancher toujours l'appareil de l'alimentation lorsqu'il est sans surveillance et avant de son montage, démontage ou nettoyage.
34. Une surveillance minutieuse est recommandée lorsque l'appareil est utilisé par ou à côté des enfants

ou d'une personne peu qualifiée, afin d'éviter un accident.

35. Éteindre l'appareil avant de changer d'accessoires ou d'approcher les pièces mobiles pendant l'utilisation.
36. Soyez prudent lorsque vous utilisez votre appareil à proximité d'un enfant ou d'une personne handicapée.
37. Les lames sont tranchantes, veuillez donc les manipuler avec précaution.
38. L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :
    - les coins cuisines des boutiques, les bureaux et d'autres environnements de travail ;
    - les fermes ;
    - les clients des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
    - les gîtes touristiques ou de passage.

(*) Électricien qualifié : le département des ventes du fabricant, de l'importateur ou toute autre personne qualifiée, agrée et compétente pour réaliser ce type de réparation, afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

Pincer délicatement

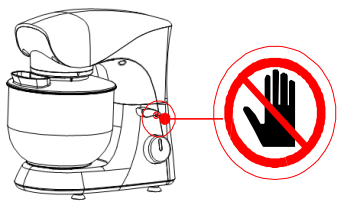

Avertissement : L'appareil s'arrêtera automatiquement après 8 minutes de fonctionnement continu, pour protéger le moteur. Il fonctionnera à nouveau lorsque vous le mettrez en marche.

Description

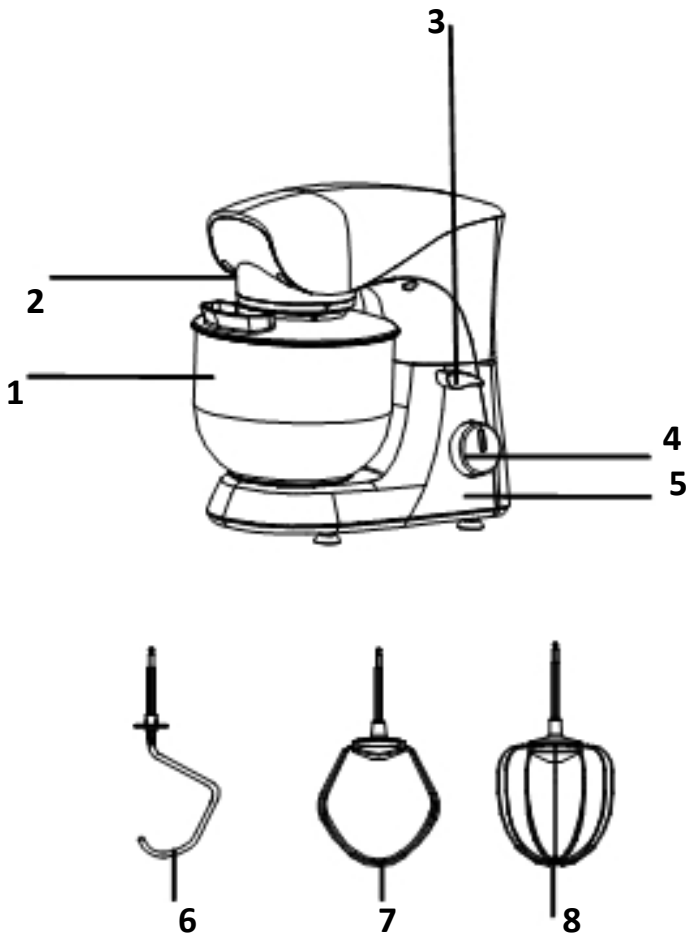

Fig. 3

Informations techniques

Tension/Fréquence : AC 220—240V~50/60Hz (600 W)

1. Bol à mélanger
2. Tête
3. Bouton d'inclinaison
4. Commutateur de vitesse
5. Socle
6. Crochet à pétrir
7. Lame à pétrir
8. Batteur à œufs

Capacité du bol agitateur : 4,3 litres
KB : 5 minutes (N'utilisez jamais cet appareil pendant plus de 5 minutes successives !)

AVANT D'UTILISER LE BATTEUR SUR SOCLE MULTIFONCTIONS

Avant de monter le batteur, assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché de la prise de courant et que le commutateur de vitesse est réglé sur 0.

1. Lorsque vous abaissez le bouton d'inclinaison, la tête du batteur est automatiquement relâchée et verrouillée en position d'inclinaison.
2. Sélectionnez les accessoires nécessaires pour réaliser le mélange voulu :
   - fouet malaxeur pour battre les œufs ou le beurre
   - Le crochet à pétrir pour pétrir la pâte,
   - Le batteur à œufs pour battre et faire mousser le blanc d'œuf, du lait ou un aliment liquide.
3. Insérez directement le fouet mélangeur / crochet à pétrir / batteur à œufs, jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Remarque : Assurez-vous que le fouet mélangeur, le crochet à pétrir ou le batteur à œufs s'emboîte convenablement sur le socle. Le contraire pourrait affecter la texture de votre mélange.

4. Placez le bol à mélanger à sa place. Placez d'abord le bol sur le socle, ensuite tournez le bol dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'emboîte bien en place (voir fig. 1).
5. Lorsque vous abaissez la tête et placer le fouet mélangeur / crochet à pétrir / batteur à œufs dans le bol en tenant la tête d'une main et en inclinant la tête vers le bas, vous entendrez un clic lorsque la tête atteindra la position exacte.
6. Et assurez-vous que le couvercle du bol est bien en place (voir fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

1. Assurez-vous que le commutateur de vitesse est réglé sur 0 avant de brancher la source d'alimentation.
2. Réglez le commutateur de vitesse sur les paramètres désirés.

Avertissement : N'insérez pas de couteaux, cuillères métalliques, fourchettes ou autres dans le bol pendant qu'il fonctionne.

3. La durée maximale de fonctionnement ne doit pas dépasser 5 minutes, et au moins 10 minutes de repos doivent être observées entre deux cycles consécutifs.
4. Lorsque vous pétrissez la pâte levée, utilisez **le crochet à pétrir**, et réglez d'abord le commutateur de vitesse sur 1 pendant 10s, puis sur 2 pendant environ 15s et ensuite sur 3.
   Pétrissez pendant 4 ~5 min pour obtenir le meilleur résultat possible. **N'utilisez jamais le crochet à pétrir à la vitesse 4~5.**
   Référez-vous à la Fig. 3

   - Échelle maximale de fabrication de la pâte :
   1000 g de farine sèche
   600 ml d'eau
   Ne dépassez jamais les valeurs maximales

   Remarque : pendant le pétrissage, la farine peut adhérer aux parois du bol à mélanger. Dans ce cas, retirez le couvercle du bol et raclez la farine collée à l'intérieur à l'aide d'une spatule pour obtenir une bonne texture.
   Lorsque vous pétrissez des aliments comme le beurre avec des œufs ou moins de farine, de la salade, des morceaux de légume ou de fruits, etc., utilisez le **fouet mélangeur à la vitesse maximale de 4~5**. Référez-vous à la Fig. 3
   Lorsque vous mélangez des aliments liquides tels que des œufs, du lait ou de l'eau, etc., utilisez le batteur à œufs à la vitesse maximale de 4 -5. Référez-vous à la Fig. 3
   - Nombre maximal d'œufs à mélanger : 12 pièces
   - Nombre maximal d'œufs à mélanger : 1 pièce
5. Lorsque le mélange est terminé, réglez le commutateur de vitesse sur 0 et débranchez le câble de la prise de courant.
6. Abaissez le bouton d'inclinaison. La tête du batteur se relèvera automatiquement pour se fixer en place.

Mise en garde : Avant d'abaisser le bouton d'inclinaison (c'est-à-dire avant de relever la tête du batteur), assurez-vous que le fouet mélangeur, le batteur à œufs ou le crochet à pétrir sont installés de part et d'autre de la tête du batteur. Autrement, lorsque la tête du batteur sera relevée, le fouet mélangeur, le batteur à œufs ou le crochet à pétrir bloqueront le bol à mélanger. Si le fouet mélangeur, le batteur à œufs ou le crochet à pétrir est installé à l'avant de la tête du batteur, vous devrez à nouveau régler le commutateur de vitesse pour faire roter le batteur pendant quelques secondes. Ensuite, réglez le commutateur de vitesse sur zéro de manière à immobiliser le fouet mélangeur, le batteur à œufs et le crochet à pétrir des deux côtés de la tête du batteur.

7. Si nécessaire, vous pouvez racler les particules d'aliments collées au fouet mélangeur ou au crochet à pétrir à l'aide d'une spatule en plastique.

8. Retirez le fouet mélangeur / crochet à pétrir / batteur à œufs en exerçant un peu de force. Il est recommandé de résister à la pression de la rondelle sur le fouet mélangeur / crochet à pétrir / batteur à œufs pour retirer le fouet mélangeur / crochet à pétrir / batteur à œufs avec plus de facilité.

Mise en garde : Le commutateur de vitesse doit être réglé sur 0 et la sortie d'alimentation doit être débranchée avant le retrait du fouet mélangeur / crochet à pétrir / batteur à œufs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil et attendre le complet refroidissement avant de le nettoyer.
2. Nettoyer la surface extérieure à l'aide d'un tissu humide et sécher la.
3. Plonger le bol à mélanger, le fouet mélangeur, la spatule, le crochet à pétrir et le batteur à œufs dans de l'eau tiède et savonneuse pour un nettoyage complet. Rincer ensuite à grande eau et faites sécher. Vous pouvez également les placer dans un lave-vaisselle.
4. N'immerger pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide

ASTUCES DE CUISINE

1. Les ingrédients réfrigérés, tels que le beurre, les œufs doivent être portés à température ambiante avant d'être passés au batteur. Sortez ces aliments suffisamment tôt.
2. Pour éliminer le risque de présence de coquilles ou d'œufs détériorés dans votre recette, cassez d'abord les œufs dans un récipient distinct, puis ajoutez-les au mélange.

3. Ne battez jamais à l’excès. Assurez-vous de battre/mélanger votre mixture selon les indications de la recette.
4. Conditions climatiques : les variations saisonnières de température, la température des ingrédients et la variation de leur texture d’une zone à l’autre influencent tous la durée de mélange et les résultats obtenus.
5. Commencez toujours à mélanger à partir de la vitesse de mélange inférieure et augmentez-la progressivement jusqu’à la vitesse recommandée par la recette.

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis